

## Quick User Guide

300mbps Wi Fi signal amplifier & extender can expand the Wi-Fi signal of home, office and small public places, and enable users to have more fluent Wi-Fi network coverage and network experience.

This manual allows users to quickly complete the repeater mode function configuration of the product.


Only two steps are needed to configure this repeater product.

Users can get more configuration guide details by watching configuration video.

### Step one:

Find the right place to power the product, As shown in the figure below. The user can select the room where the signal needs to be enhanced. If you buy more than one, you can place different rooms.


Note: if the network cable is inserted directly from the main router, please use AP mode configuration.

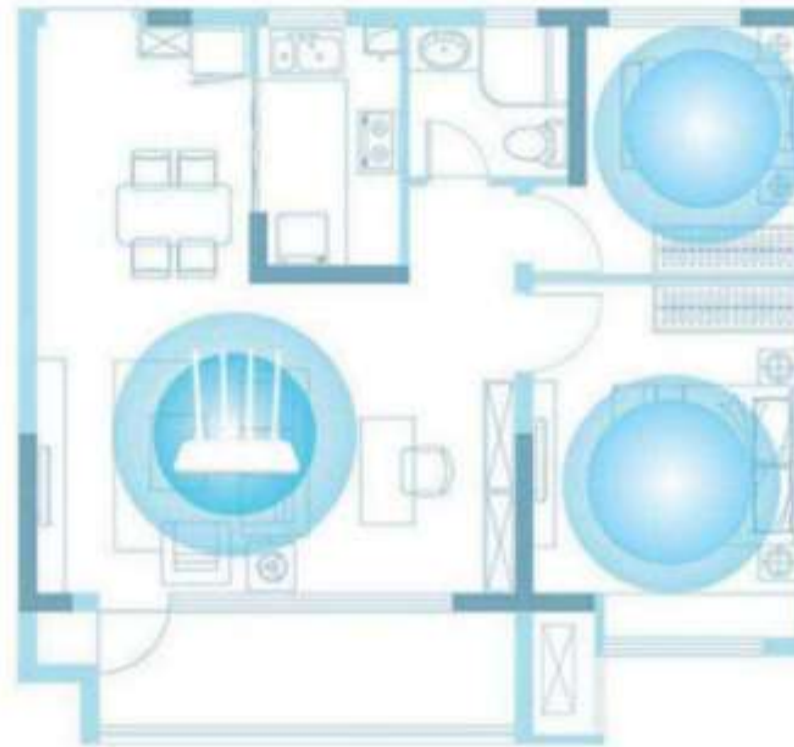

### Step Two:

B1. Open the phone settings, scan Wi-Fi hotspots, select SSID as KN300-XXXXXX, then connect it.

B2. Then your phone will jump a new page auto, and select Repeater Setting. (If you use network cable to connect router, please select AP Setting) The figure is as below:

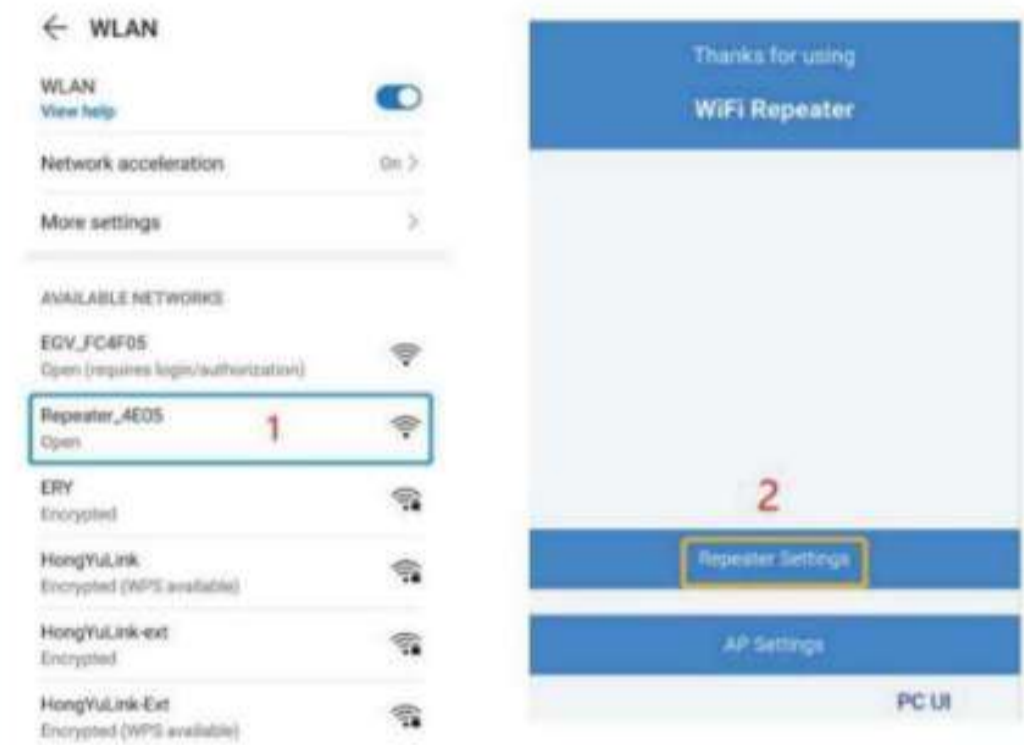

B3. Wait for the product to automatically scan the SSID, select Main Wi-Fi SSID and enter the password. If can't find main Router SSID, please swipe the list up and down or refresh it again.



B4. If you need a different hotspot name and password, please check the box, as shown in the figure below and modify it.



B5. The information after configuration is shown in the figure above. if necessary to modify the configuration, press the side RST key for more than 8 seconds Reconfigure after returning to factory settings.

## Kurzanleitung


300-Mbit/s-WLAN-Signalverstärker und -Extender können erweitert werden. Das WLAN-Signal von Zuhause, Büro und kleinen öffentlichen Plätzen und ermöglichen es Benutzern, eine flüssigere WLAN-Netzwerkabdeckung und ein besseres Netzwerkerlebnis zu haben. Dieses Handbuch ermöglicht es Benutzern, das schnell abzuschließen Repeater-Modus-Funktionskonfiguration des Produkts.

Zur Konfiguration dieses Repeaters sind nur zwei Schritte erforderlich Produkt.

Benutzer können weitere Details zur Konfigurationsanleitung erhalten, indem sie sich das Konfigurationsvideo ansehen.

## Schritt eins:

Finden Sie den richtigen Ort, um das Produkt wie abgebildet mit Strom zu versorgen. In der folgenden Abbildung. Der Benutzer kann den Raum auswählen, in dem das Signal verstärkt werden soll. Wenn Sie mehr als einen kaufen, können Sie verschiedene Räume platzieren. Hinweis: Wenn das Netzwerkkabel direkt vom Hauptrouter angeschlossen ist, verwenden Sie bitte die AP-Modus-Konfiguration.

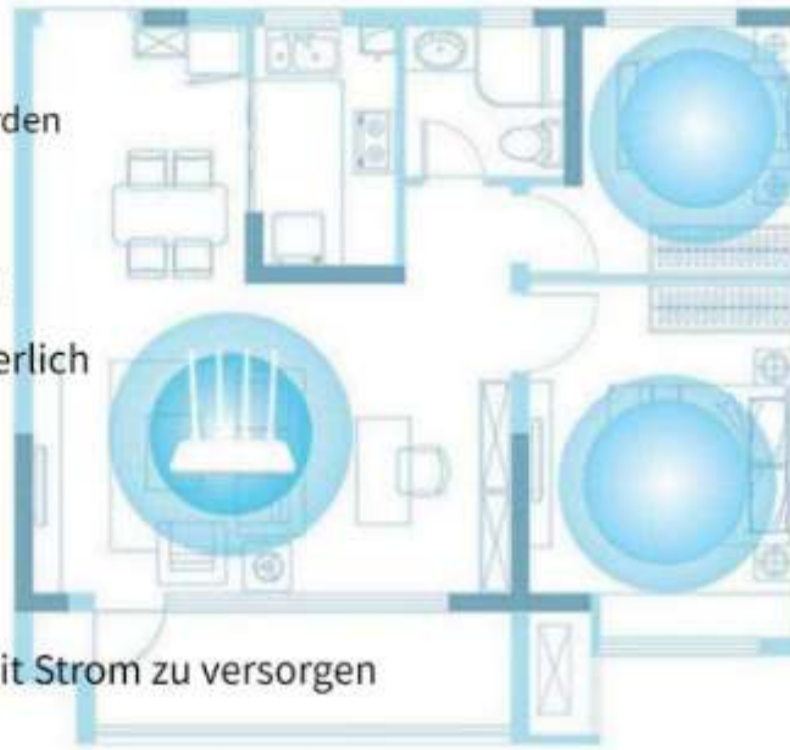


## Schritt zwei:

B1. Öffne die Telefoneinstellungen und scanne nach WLAN-Hotspots. Wählen Sie SSID als KN300-XXXXXX und verbinden Sie sich dann damit.  
 B2. Dann springt Ihr Telefon automatisch zu einer neuen Seite und Wählen Sie die Repeater-Einstellung. (Wenn Sie den Router über ein Netzwerkkabel anschließen, wählen Sie bitte die AP-Einstellung. Die Abbildungen sind unten dargestellt:

## WLAN



B3. Warten Sie, bis das Produkt automatisch gescannt wird. SSID, wählen Sie die Haupt-WLAN-SSID aus und geben Sie das Passwort ein. Wenn Sie die Haupt-Router-SSID nicht finden können, wischen Sie bitte in der Liste nach oben und unten oder aktualisieren Sie sie erneut.

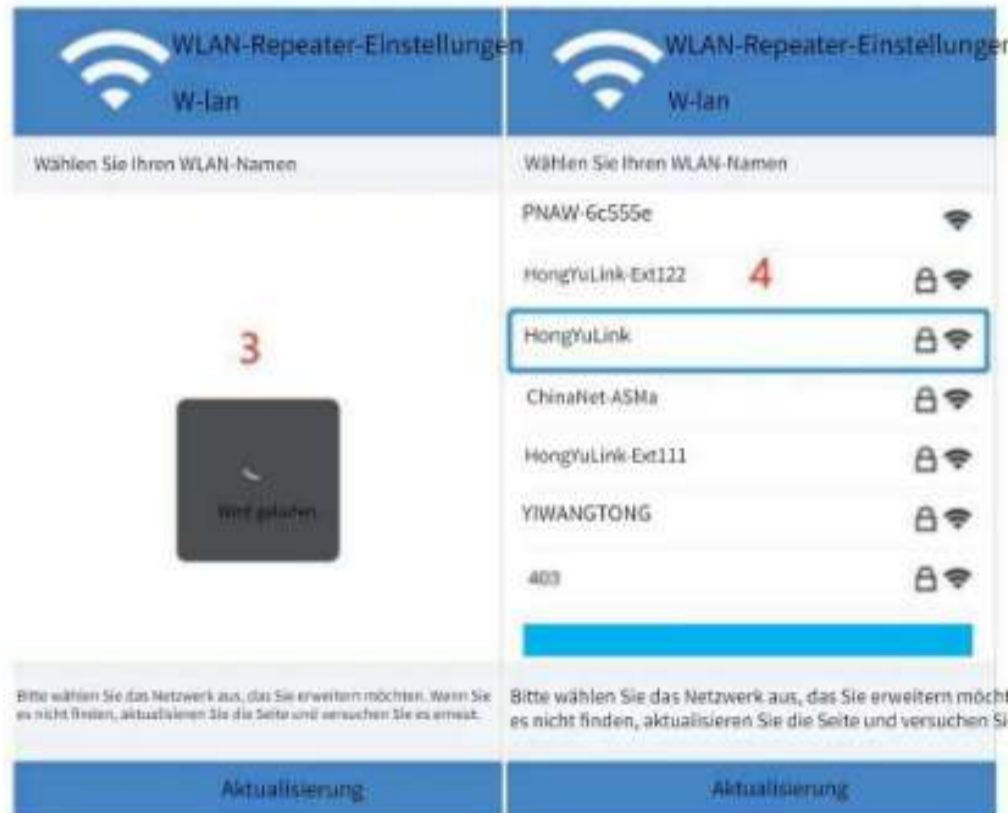

B4. Wenn Sie einen anderen Hotspot-Namen und ein anderes Passwort benötigen. Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wie in der Abbildung unten gezeigt, und ändern Sie es.



B5. Die Informationen nach der Konfiguration sind in der obigen Abbildung dargestellt. Wenn Sie die Konfiguration ändern müssen, drücken Sie die seitliche RsT-Taste länger als 8 Sekunden. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen neu konfigurieren.

## Guía rápida del usuario

El amplificador y extensor de señal Wi Fi de 300 mbps se puede expandir la señal Wi-Fi del hogar, la oficina y los pequeños lugares públicos y permitir a los usuarios tener una cobertura de red Wi-Fi y una experiencia de red más fluidas.

Este manual permite a los usuarios completar rápidamente el configuración de la función del modo repetidor del producto.

Sólo se necesitan dos pasos para configurar este repetidor producto.


Los usuarios pueden obtener más detalles de la guía de configuración viendo el vídeo de configuración.

### Paso uno:

Encuentre el lugar adecuado para alimentar el producto, como se muestra

En la figura de abajo. El usuario puede seleccionar la habitación donde la señal necesita ser mejorada. Si compra más de una, puede colocar diferentes habitaciones.

Nota: si el cable de red se inserta directamente desde el enrutador principal, utilice la configuración del modo AP.

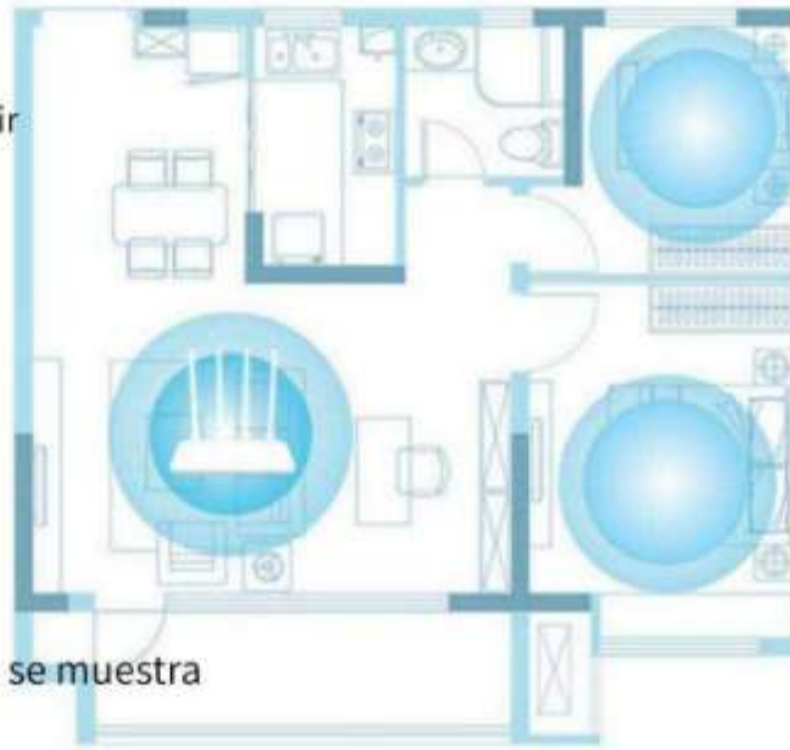

### Segundo paso:

B1. Abra la configuración del teléfono, escanea puntos de acceso Wi-Fi. Selecciona el SSID como KN300-XXXXXX, luego conéctate a él.

B2. Luego su teléfono saltará automáticamente a una nueva página y seleccione la configuración del repetidor. (Si utiliza un cable de red para conectar el enrutador, seleccione la configuración del punto de acceso. La figura se muestra a continuación:

### WiFi



B3. Espere a que el producto se escanee automáticamente. SSID, seleccione el SSID principal de Wi-Fi e ingrese la contraseña. Si no puede encontrar el SSID principal del enrutador, deslice la lista hacia arriba y hacia abajo o actualicela nuevamente.



B4. Si necesita un nombre de punto de acceso y una contraseña diferentes marque la casilla, como se muestra en la figura siguiente, y modifíquela.



La información después de la configuración se muestra en la figura anterior. Si es necesario modificar la configuración, presione la tecla RST lateral durante más de 8 segundos. Reconfigure después de volver a la configuración de fábrica.

## Guide d'utilisation rapide

L'amplificateur et le prolongateur de signal Wi-Fi 300 Mbps peuvent s'étendre le signal Wi-Fi des foyers, des bureaux et des petits lieux publics, et permet aux utilisateurs de bénéficier d'une couverture réseau Wi-Fi et d'une expérience réseau plus fluides.


Ce manuel permet aux utilisateurs de compléter rapidement la configuration de la fonction mode répéteur du produit.

Seules deux étapes sont nécessaires pour configurer ce répéteur produit.

Les utilisateurs peuvent obtenir plus de détails sur le guide de configuration en regardant la vidéo de configuration.

## La première étape:

Trouvez le bon endroit pour alimenter le produit, comme indiqué dans la figure ci-dessous. L'utilisateur peut sélectionner la pièce où le signal doit être amélioré. Si vous en achetez plusieurs, vous pouvez placer différentes pièces. Remarque : si le câble réseau est inséré directement depuis le routeur principal, veuillez utiliser la configuration en mode AP.

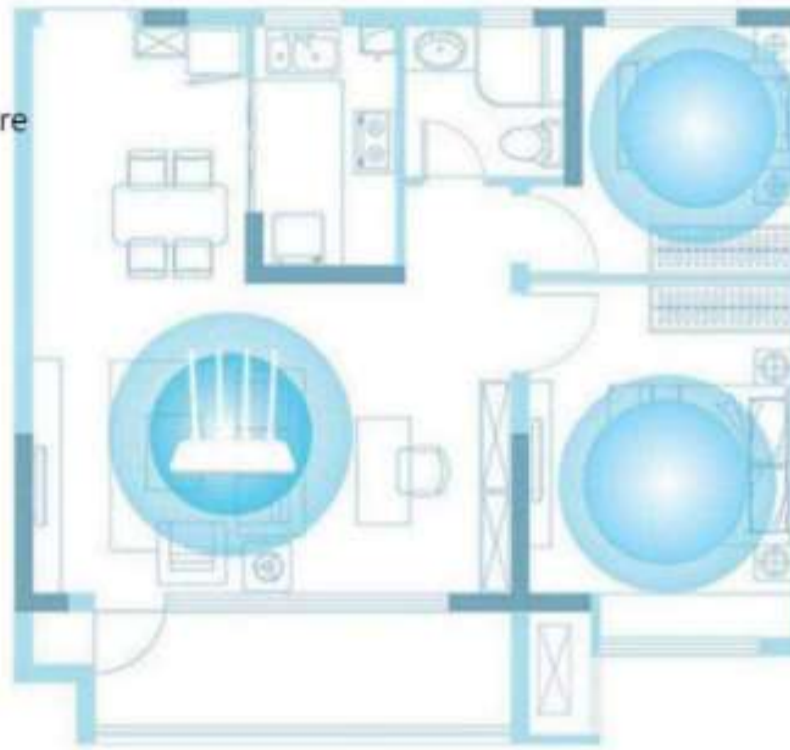

## Deuxième étape :

B1. Ouvrez les paramètres du téléphone, scannez les points d'accès Wi-Fi. Sélectionnez le SSID KN300-XXXXXX, puis connectez-vous.  
 B2. Ensuite, votre téléphone sautera automatiquement sur une nouvelle page et sélectionnez le paramètre Répéteur. (Si vous utilisez un câble réseau pour connecter le routeur, veuillez sélectionner le paramètre AP. La figure est ci-dessous :

## Wi-Fi



B3. Attendez que le produit scanne automatiquement le SSID, sélectionnez le SSID principal du Wi-Fi et saisissez le mot de passe. Si vous ne trouvez pas le SSID principal du routeur, veuillez faire défiler la liste vers le haut et vers le bas ou la rafraîchir à nouveau.



B4. Si vous avez besoin d'un nom de point d'accès et d'un mot de passe différents, veuillez cocher la case, comme indiqué dans la figure ci-dessous et la modifier.



B5. Les informations après la configuration sont affichées dans la figure ci-dessus. Si nécessaire pour modifier la configuration, appuyez sur la touche latérale RsT pendant plus de 8 secondes. Reconfigurez après le retour aux paramètres d'usine.

## Guida rapida per l'utente

L'amplificatore e l'extender del segnale Wi-Fi da 300 Mbps possono espandersi il segnale Wi-Fi di casa, ufficio e piccoli luoghi pubblici consente agli utenti di avere una copertura di rete Wi-Fi più fluida e un'esperienza di rete migliore.

Questo manuale consente agli utenti di completare rapidamente il configurazione della funzione modalità ripetitore del prodotto.

Sono necessari solo due passaggi per configurare questo ripetitore Prodotto.

Gli utenti possono ottenere maggiori dettagli sulla guida alla configurazione guardando il video di configurazione.

## Primo passo:


Trova il posto giusto per alimentare il prodotto, come mostrato

Nella figura sottostante, l'utente può scegliere la stanza

in cui potenziare il segnale. Se acquisti più di uno, puoi posizionarli in stanze diverse.

Nota: se il cavo di rete è

collegato direttamente al router principale, si prega di utilizzare la configurazione in modalità AP.

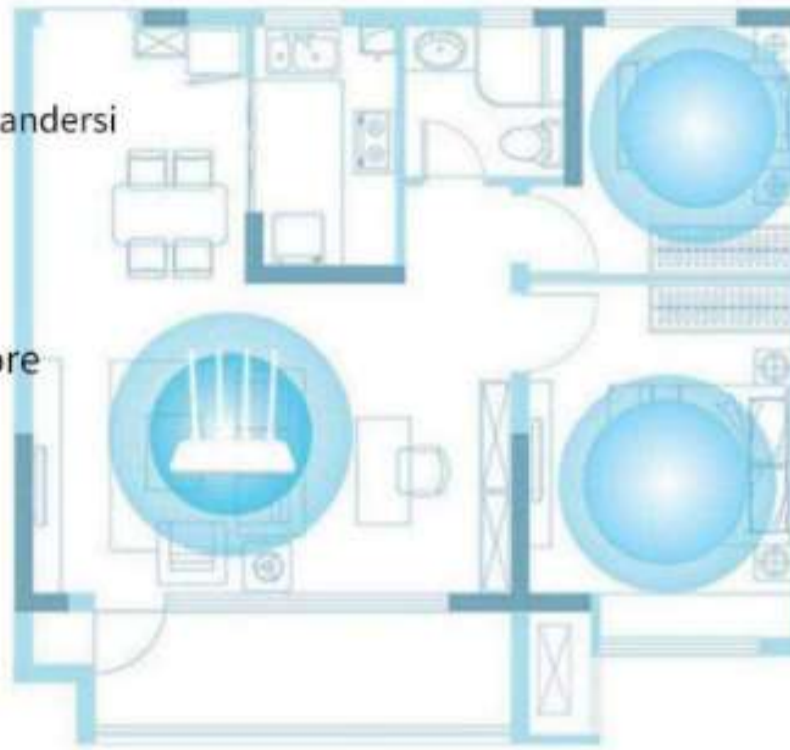

## Passo due:

B1. Accedi alle impostazioni del telefono e cerca le reti Wi-Fi disponibili. seleziona SSID come KN300-XXXXXX, poi connettiti

B2. Quindi il telefono salterà automaticamente una nuova pagina e Seleziona le impostazioni del ripetitore. (Se utilizzi un cavo di rete per collegarti al router, seleziona le impostazioni AP. Le immagini sono qui sotto:

## Wi-Fi



B3. Attendere che il prodotto venga scansionato automaticamente. SSID, seleziona il SSID principale del Wi-Fi e inserisci la password. Se non riesci a trovare il SSID del router principale, prova a scorrere la lista su e giù o a ricaricarla.



B4. Se sono necessari un nome e una password per l'hotspot diversi selezionare la casella, come mostrato nella figura seguente e modificarla.




B5. Le informazioni dopo la configurazione sono mostrate nella figura sopra. Se è necessario modificare la configurazione, premere il tasto laterale Rst per più di 8 secondi. Riconfigurare dopo essere tornati alle impostazioni di fabbrica.

## 빠른 사용자 가이드

300Mbps Wi-Fi 신호 증폭기 및 확장기 확장 가능  
 집, 사무실 및 소규모 공공 장소의 Wi-Fi  
 신호를 강화하여 사용자가 더 원활한 Wi-Fi 네트워크  
 커버리지와 네트워크 경험을 누릴 수 있도록 합니다.  
 이 매뉴얼을 통해 사용자는 작업을 신속하게 완료할 수  
 있습니다.  
 이 중계기를 구성하려면 두 단계전용 필요합니다.  
**제품.**  
 사용자는 구성 비디오를 시청하여 더 많은 구성  
 가이드 세부 정보를 얻을 수 있습니다.

### 1단계:

그림과 같이 제품에 전원을 공급할 올바른 장소를 찾으십시오.  
 아래 그림에서 사용자는 신호를 향상시켜야 할  
 방을 선택할 수 있습니다. 여러 개를  
 구매하면 다른 방에 배치할 수 있습니다.  
 참고: 메인 라우터에서 직접 네트워크 케이블을  
 연결한 경우 AP 모드 구성을 사용하십시오.

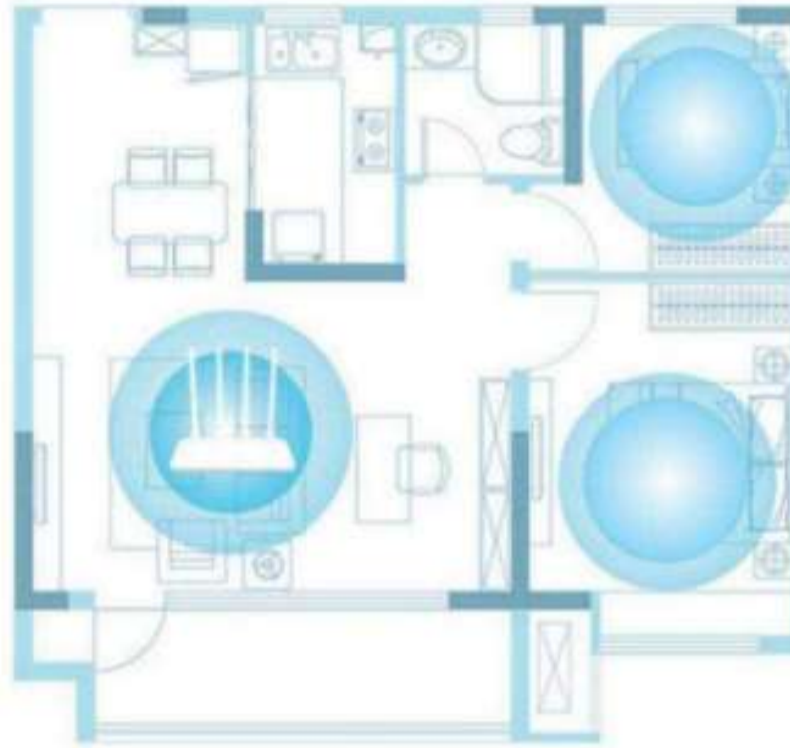

### 2단계:

**B1.** 휴대폰 설정을 열고 Wi-Fi 핫스팟을 스캔합니다.  
 KN300-XXXXXX를 선택한 다음 연결합니다.  
**B2.** 그러면 휴대전화가 자동으로 새 페이지로 이동하고  
 리피터 설정을 선택하세요. (네트워크 케이블을  
 사용하여 라우터에 연결하는 경우 AP  
 설정을 선택하세요. 그림은 아래와 같습니다.

### 무선랜



**B3.** 제품이 자동으로 스캔될 때까지 기다립니다.  
 SSID, 주 Wi-Fi SSID를 선택하고 비밀번호를  
 입력하세요. 주 라우터 SSID를 찾을 수  
 없으면 목록을 위아래로 스크롤하거나 새로고침하세요.



**B4.** 다른 핫스팟 이름과 비밀번호가 필요한 경우  
 아래 그림과 같이  
 체크박스를 체크하고 수정해주세요.



**B5.** 구성 후 정보는 위  
 그림에 표시됩니다. 구성을 수정해야 하는  
 경우 측면 RsT 키를 8초  
 이상 눌러 공장 설정으로  
 돌아간 후 다시 구성합니다.

## クイックユーザーガイド


300Mbps Wi-Fi信号アンプとエクステンダーは拡張可能  
家庭やオフィス、小規模な公共の場でのWi-Fi信号を強化し、ユーザーがよりスムーズなWi-Fiネットワークのカバレッジと体験を享受できるようにします。

このマニュアルを使用すると、ユーザーは次の作業を迅速に完了できます。  
本製品のリピータモード機能構成を示します。  
このリピーターの設定に必要な手順は2つだけです  
製品。  
ユーザーは、構成ビデオを視聴することで、構成ガイドの詳細を取得できます。

### 第一歩:

図のように、製品に電力を供給する適切な場所を見つけます。  
下の図に示すように、ユーザーは信号を強化したい部屋を選択できます。複数購入する場合は、異なる部屋に設置することができます。

注意:  
メインルーターから直接ネットワークケーブルを接続する場合は、APモードの設定を使用してください。

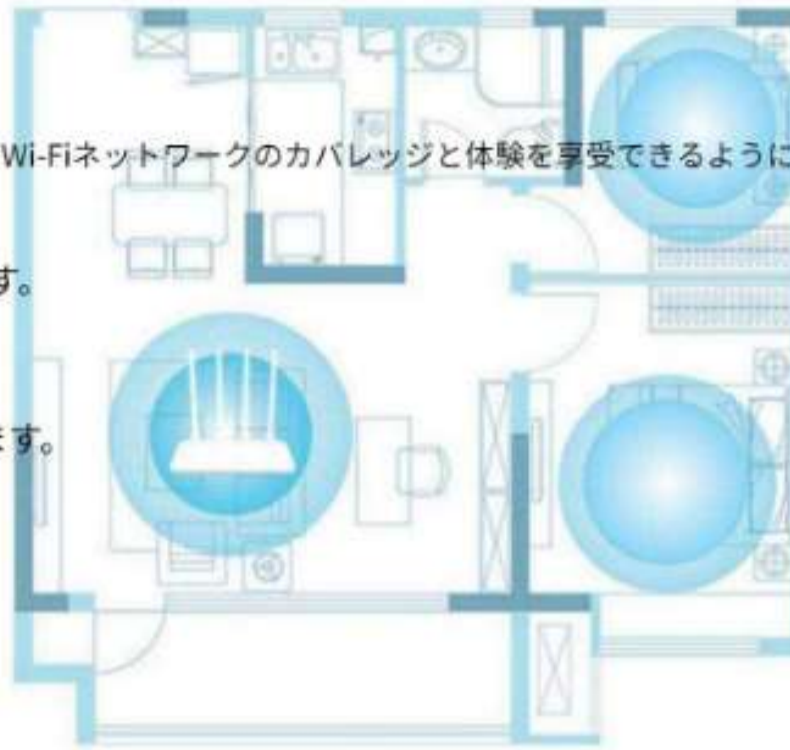

### ステップ2:

B1. スマートフォンの設定を開き、Wi-Fiホットスポットをスキャンします。  
KN300-XXXXXXを選択して、接続してください。  
B2. その後、携帯電話は自動的に新しいページにジャンプし、  
リピーター設定を選択してください。(ルーターにネットワークケーブルで接続する場合は、AP設定を選択してください。以下の図をご覧ください。)

### 無線LAN




製品が自動的にスキャンされるのを待ってください

SSIDを再読み込みし、メインWi-FiのSSIDとパスワードを入力してください。メインルーターのSSIDが見つからない場合は、リストを上下にスクロールするか、再度スキャンしてください。



B4. 別のホットスポット名とパスワードが必要な場合  
以下の図に示すように、ボックスにチェックを入れて変更してください。

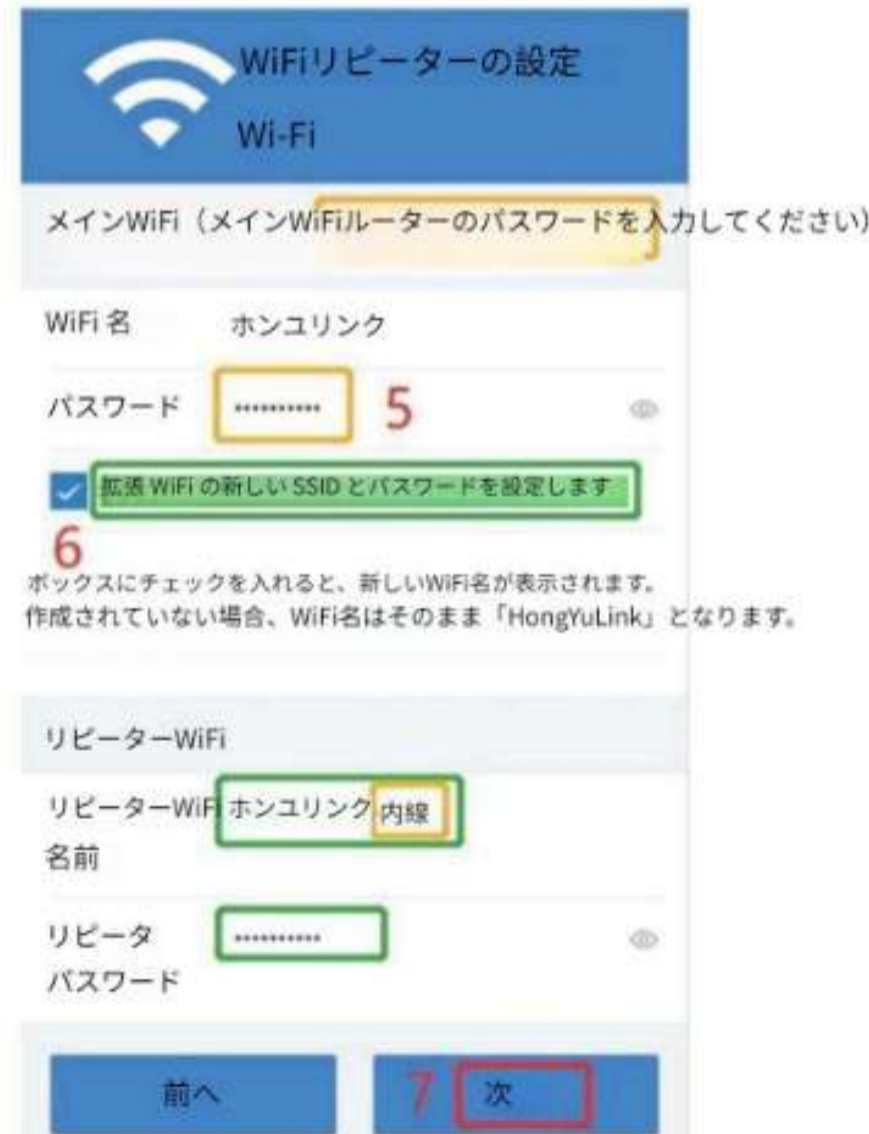

B5. 設定後の情報は上の図に示されています。設定を変更する必要がある場合は、マイドキュメントをタップして戻してください。工場出荷時設定に戻った後、再度設定を行ってください。

## Snabb användarguide

300mbps Wi-Fi-signalförstärkare och förlängare kan utökas Wi-Fi-signalen i hemmet, på kontoret och i små offentliga platser gör det möjligt för användare att få en mer sömlös täckning och nätverksupplevelse.


Denna manual gör det möjligt för användare att snabbt slutföra konfiguration av produktens repeaterlägesfunktion.

Endast två steg behövs för att konfigurera denna repeater produkt.

Användare kan få mer information om konfiguration genom att titta på konfigurationsvideon.

## Steg ett:

Hitta rätt plats för att slå på produkten, Som visas i bilden nedan kan användaren välja det rum där signalen behöver förstärkas. Om du köper mer än en kan du placera dem i olika rum. Observera: om nätverkskabeln är ansluten direkt från huvudroutern, vänligen använd AP-läget för konfiguration.

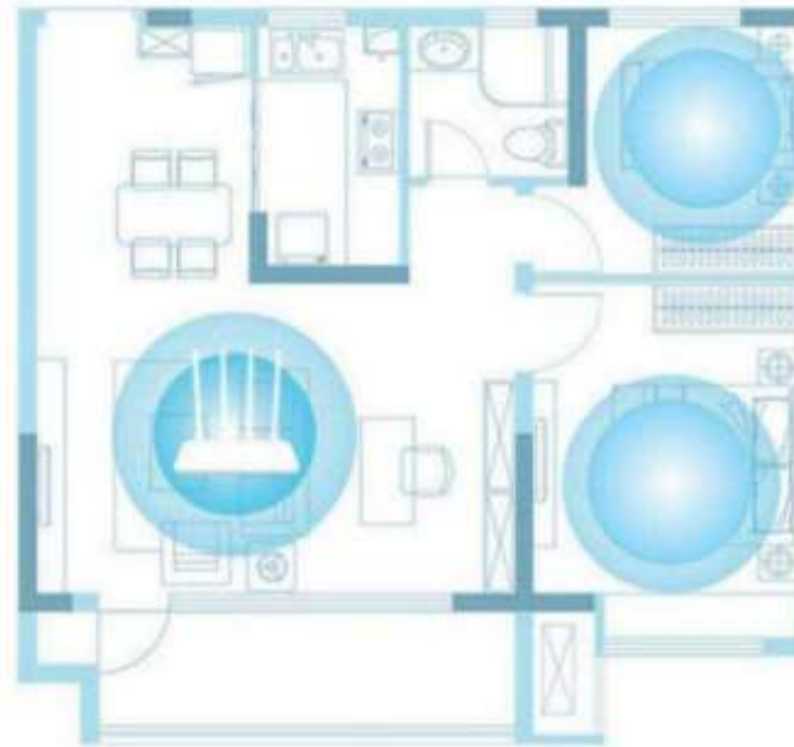

## Steg två:

B1. Öppna telefoninställningarna, sök efter Wi-Fi-hotspots välj SSID som KN300-XXXXXX, och anslut sedan till det

B2. Sedan hoppar din telefon automatiskt till en ny sida och välj Repeater-inställning. (Om du använder nätverkskabel för att ansluta till routern, välj AP-inställning. Figuren är nedan:

## WLAN



B3. Vänta på att produkten automatiskt ska skanna SSID, välj huvud-Wi-Fi SSID och ange lösenordet. Om du inte kan hitta huvudrouterns SSID, svep listan upp och ner eller uppdatera den igen.



B4. Om du behöver ett annat namn och lösenord för hotspot. Var god markera rutan, som visas i bilden nedan, och modifiera den.



Informationen efter konfigurationen visas i figuren ovan. Om det är nödvändigt att ändra konfigurationen, tryck på sidoknappen RsT i mer än 8 sekunder. Återkonfigurera efter att ha återställt fabriksinställningarna.

## Rychlá uživatelská příručka

Zesilovač a extender signálu Wi-Fi 300 Mb/s lze rozšířit. Zlepší signál Wi-Fi v domácnostech, kancelářích a malých veřejných prostorech a umožní uživatelům plynulejší pokrytí Wi-Fi sítě a lepší síťový zážitek.

Tento manuál umožňuje uživatelům rychle dokončit konfiguraci funkce režimu opakovače produktu.

Ke konfiguraci tohoto opakovače jsou potřeba pouze dva kroky produktu.

Uživatelé si mohou prohlédnout podrobnější návod k konfiguraci sledováním konfiguračního videa.


## Krok první:

Najděte správné místo pro napájení produktu, jak je znázorněno

Na obrázku níže. Uživatel si může vybrat místnost,

kde je potřeba zesílit signál. Pokud si koupíte více než jeden, můžete umístit různé místnosti.

Poznámka: pokud je síťový kabel zasunut přímo z hlavního routeru, použijte konfiguraci režimu AP.

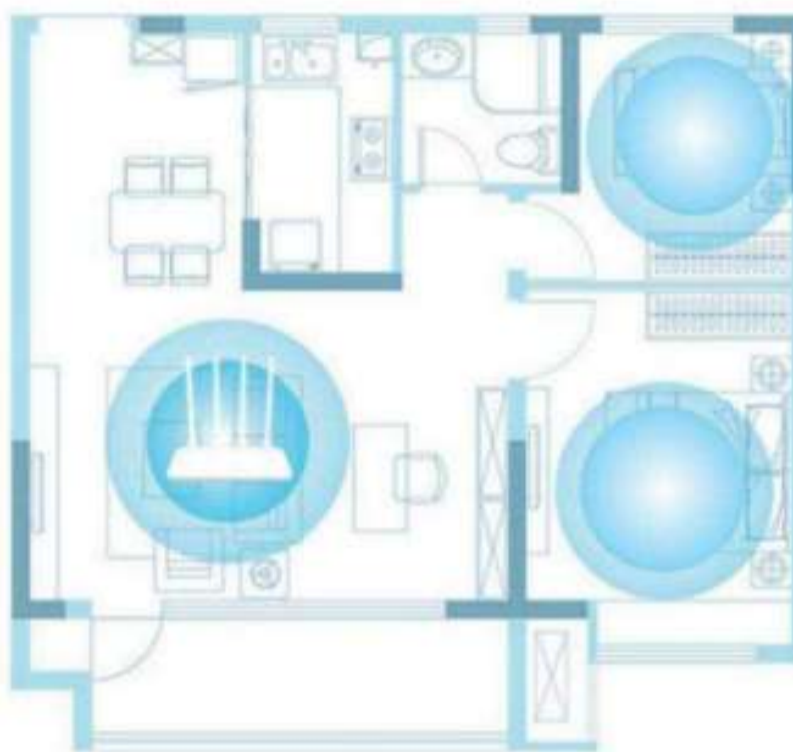

## Krok dva:

B1. Otevřete nastavení telefonu a naskenujte Wi-Fi hotspoty. Vyberte síť SSID jako KN300-XXXXXX a poté se k ní připojte.

B2. Pak vás telefon automaticky přeskočí na novou stránku a vyberte nastavení opakovače. (Pokud používáte síťový kabel k připojení routeru, vyberte nastavení AP. Obrázek je níže:

## WLAN



B3. Počkejte, až produkt automaticky naskenuje SSID, vyberte hlavní Wi-Fi SSID a zadejte heslo. Pokud nenajdete hlavní SSID routeru, přejděte seznamem nahoru a dolů nebo jej znovu obnovte.



B4. Pokud potřebujete jiný název hotspotu a heslo. Prosim, zasmrtnete policko, jak je znázorněno na obrázku níže, a upravte ho.



B5. Informace po konfiguraci jsou zobrazeny na obrázku výše. Pokud je nutné konfiguraci upravit, stiskněte boční klávesu RST déle než 8 sekund. Po návratu do továrního nastavení znovu nakonfigurujte.

## دليل المستخدم السريع

بسرعة 300 ميجابايت في الثانية Wi Fi يمكن توسيع مضخم وموسع إشارة إشارة الواي فاي في المنزل والمكتب والأماكن العامة الصغيرة وتمكين المستخدمين من الحصول على تغطية شبكة واي فاي أكثر سلاسة وتجربة شبكة أفضل.


يتيح هذا الدليل للمستخدمين إكمال المهمة بسرعة تكوين وظيفة وضع مكرر للمنتج هناك حاجة إلى خطوتين فقط لتكوين هذا المكرر منتج.

يمكن للمستخدمين الحصول على مزيد من تفاصيل دليل التكوين من خلال مشاهدة فيديو التكوين.

## الخطوة الأولى:

ابحث عن المكان المناسب لتشغيل المنتج، كما هو موضح في الشكل أدناه. يمكن للمستخدم تحديد العرفة التي تحتاج إلى تحسين الإشارة فيها. إذا اشترت أكثر من واحدة، يمكنك وضع غرف مختلفة.

ملاحظة: إذا تم إدخال كابل الشبكة مباشرة من جهاز التوجيه الرئيسي AP، يرجى استخدام تكوين وضع

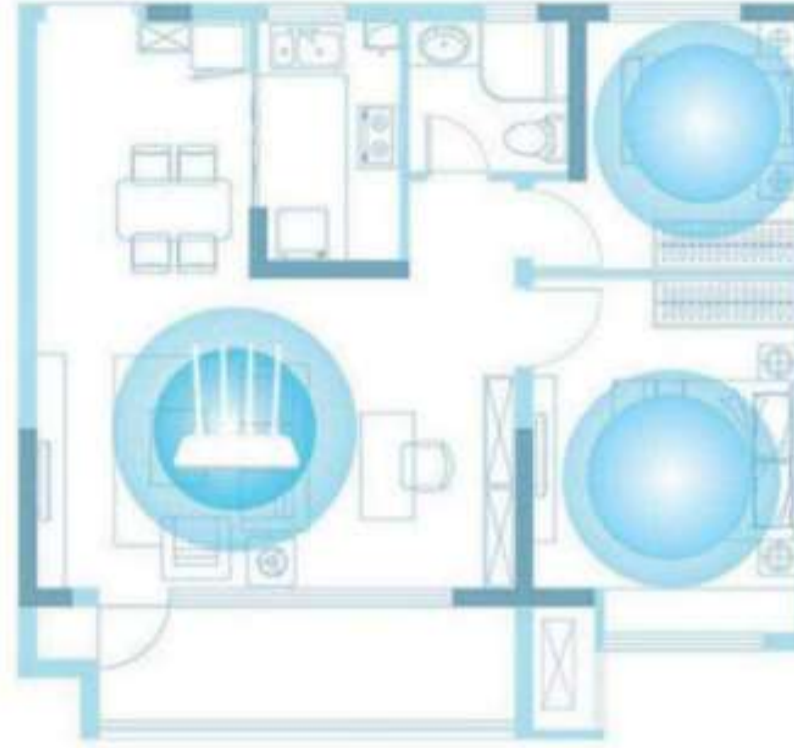

## الخطوة الثانية:

1. افتح إعدادات الهاتف، وامسح رمز الاستجابة السريعة للنقاط الساخنة ثم اتصل به، KNN300-XXXXXX، للاختيار SSID. 2. بعد ذلك، سينتقل هاتفك تلقائياً إلى صفحة جديدة، و اختر إعدادات المكرر. (إذا كنت تستخدم كبل الشبكة لتوصيل جهاز التوجيه بالشكل أدناه. AP، فالرجاء اختيار إعدادات

## شبكة محلية لاسلكية



انتظر حتى يتم مسح المنتج تلقائياً الرئيسي للواي فاي وأدخل كلمة المرور. إذا SSID حدد، جهاز التوجيه الرئيسي SSID لم تتمكن من العثور على يرجى تمرير القائمة لأعلى ولأسفل أو تحديثها مرة أخرى.



4. إذا كنت بحاجة إلى اسم وكلمة مرور مختلفين لنقطة الاتصال يرجى تحديد المربع كما هو موضح في الشكل أدناه وتعديله.



تظهر الصورة أعلاه المعلومات بعد B5. التكوين. إذا لزم تعديل التكوين، اضغط الجانبى لأكثر RST على مفتاح من 8 توات لإعادة التكوين بعد العودة إلى إعدادات المصنع.

## Skrócona instrukcja obsługi

Wzmacniacz i przedłużacz sygnału Wi-Fi 300 mb/s można rozszerzyć sygnał Wi-Fi w domu, biurze i małych miejscach publicznych, umożliwiając użytkownikom bardziej płynne pokrycie sieci Wi-Fi i lepsze wrażenia sieciowe.

Ten podręcznik pozwala użytkownikom szybko zakończyć konfigurację funkcji trybu wzmacniacza produktu.


Aby skonfigurować ten wzmacniacz, potrzebne są tylko dwa kroki produktu.

Użytkownicy mogą uzyskać więcej szczegółów dotyczących konfiguracji, oglądając film konfiguracyjny.

## Krok pierwszy:

Znajdź odpowiednie miejsce do zasilania produktu, jak pokazano na poniższym rysunku. Użytkownik może wybrać pokój, w którym sygnał wymaga wzmocnienia. Jeśli kupisz więcej niż jeden, możesz umieścić różne pokoje.

Uwaga: jeśli kabel sieciowy jest podłączony bezpośrednio z głównego routera, użyj konfiguracji trybu AP.

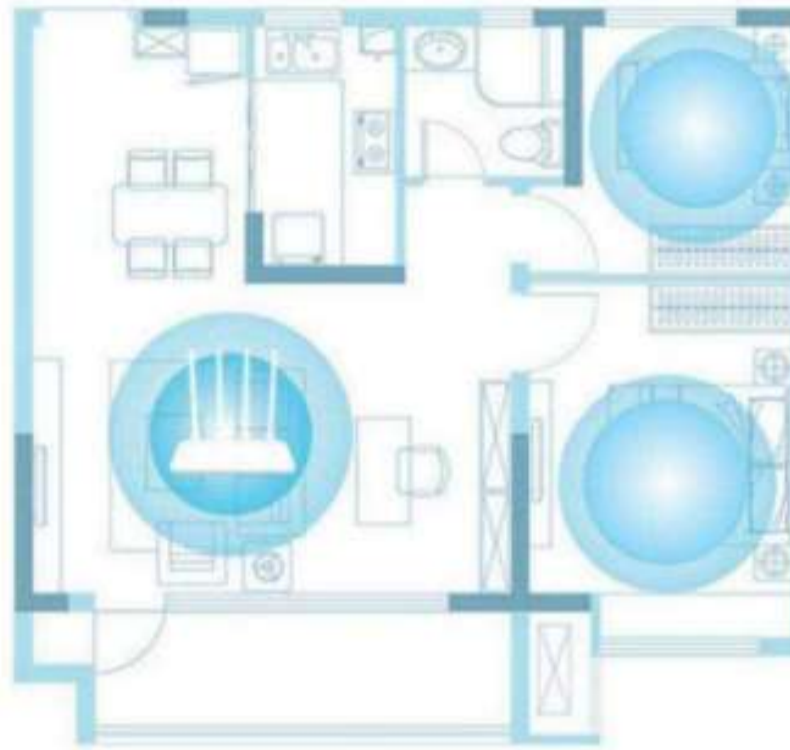

## Krok drugi:

B1. Otwórz ustawienia telefonu, zeskanuj hotspoty Wi-Fi. Wybierz sieć SSID jako KN300-XXXXXX, a następnie połącz się z nią.

B2. Następnie Twój telefon automatycznie przejdzie na nową stronę. Wybierz ustawienie powtarzacza. (Jeśli używasz kabla sieciowego do połączenia z routerem, wybierz ustawienie AP. Rysunek znajduje się poniżej:

## WLAN



B3. Poczekaj, aż produkt zostanie automatycznie zeskanowany SSID, wybierz główne SSID Wi-Fi i wprowadź hasło. Jeśli nie możesz znaleźć głównego SSID routera, przesunij listę w górę i w dół lub odśwież ją ponownie.



B4. Jeśli potrzebujesz innej nazwy punktu dostępowego i hasła. Proszę zaznaczyć pole, jak pokazano na rysunku poniżej i zmodyfikować je.



B5. Informacje po konfiguracji są pokazane na powyższym rysunku. Jeśli konieczne jest zmodyfikowanie konfiguracji, naciśnij boczny klawisz RST przez ponad 8 sekund. Ponownie skonfiguruj po powrocie do ustawień fabrycznych.

## Snelle gebruikershandleiding

300mbps Wi-Fi-signaalversterker en -extender kunnen worden uitgebreid. Het Wi-Fi-signaal van thuis, op kantoor en in kleine openbare ruimtes stelt gebruikers in staat om een vloeiendere Wi-Fi-netwerkdekking en netwerkervaring te hebben.


Met deze handleiding kunnen gebruikers snel de repeater-modus functieconfiguratie van het product.

Er zijn slechts twee stappen nodig om deze repeater te configureren Product.

Gebruikers kunnen meer details over de configuratiehandleiding krijgen door de configuratievideo te bekijken.

### Stap een:

Zoek de juiste plaats om het product van stroom te voorzien, zoals afgebeeld. In de onderstaande afbeelding kan de gebruiker de kamer selecteren waar het signaal verbeterd moet worden. Als je er meer dan één koopt, kun je verschillende kamers plaatsen. Opmerking: als de netwerkkabel rechtstreeks van de hoofdrouter is aangesloten, gebruik dan de configuratie in AP-modus.

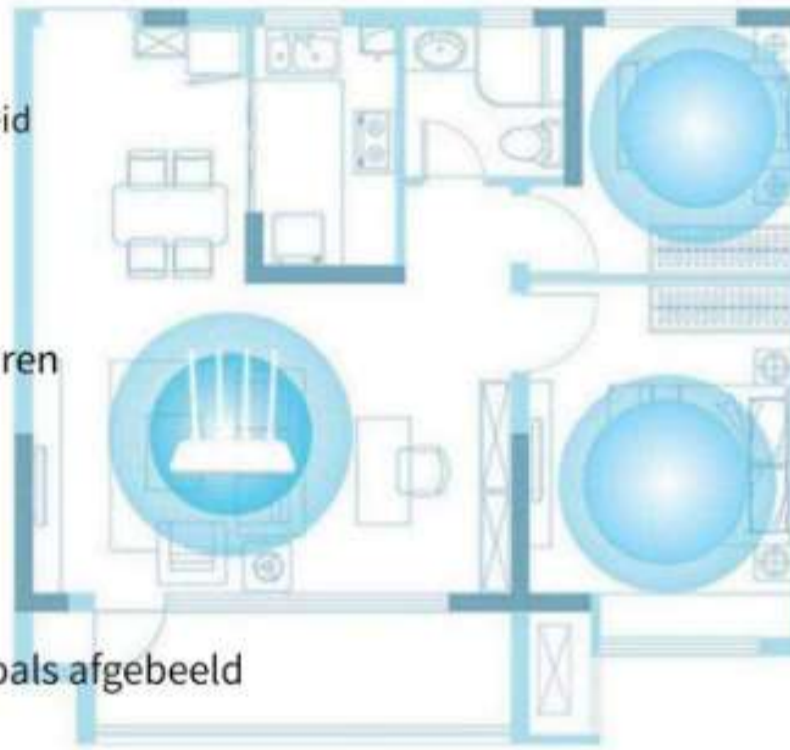

### Stap twee:

B1. Open de telefooninstellingen, scan naar wifi-hotspots selecteer SSID als KN300-XXXXXX, en verbind het vervolgens B2. Vervolgens springt uw telefoon automatisch naar een nieuwe pagina, en Kies de Repeater-instellingen. (Als je een netwerkkabel gebruikt om de router aan te sluiten, kies dan de AP-instellingen. De afbeelding is hieronder:

## WLAN



B3. Wacht tot het product automatisch gescand wordt SSID, kies het hoofd Wi-Fi SSID en voer het wachtwoord in. Als je het hoofd Router SSID niet kunt vinden, veeg dan de lijst omhoog en omlaag of vernieuw het opnieuw.



B4. Als u een andere hotspotnaam en wachtwoord nodig heeft Vink het vakje aan, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, en wijzig het.



B5. De informatie na configuratie is weergegeven in de bovenstaande afbeelding. Als het nodig is om de configuratie te wijzigen, houd dan de zij-RsT-toets meer dan 8 seconden ingedrukt. Herconfigureer na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

## Hurtig brugervejledning

300 mbps Wi-Fi signalforstærker og extender kan udvide Wi-Fi-signalet i hjemmet, på kontoret og på små offentlige steder for at give brugerne en mere flydende Wi-Fi-netværksdækning og -oplevelse.

Denne manual gør det muligt for brugere hurtigt at fuldføre konfiguration af repeater-tilstand-funktionen for produktet.


Der kræves kun to trin for at konfigurere denne repeater produkt.

Brugere kan få flere konfigurationsvejledningsoplysninger ved at se konfigurationsvideoen.

## Trin et:

Find det rigtige sted at tilslutte produktet, som vist. På figuren nedenfor. Brugeren kan vælge det rum, hvor signalet skal forbedres. Hvis du køber mere end én, kan du placere forskellige rum.

Bemærk: Hvis netværkskablet er indsat direkte fra hovedrouteren, skal du bruge AP-tilstandskonfiguration.

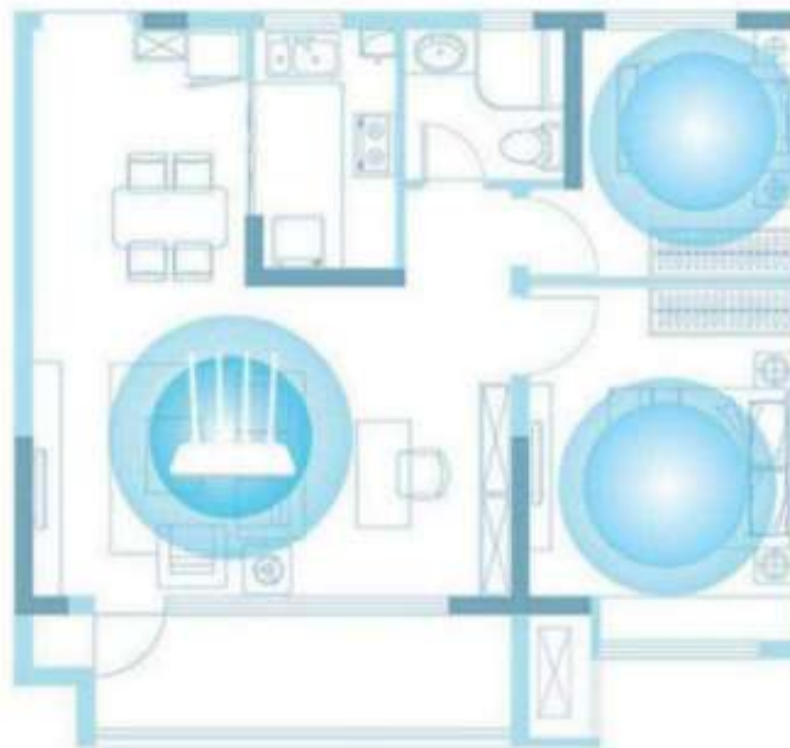

## Trin to:

B1. Åbn telefonindstillingerne, scan Wi-Fi-hotspots. Vælg SSID som KN300-XXXXXX, og opret derefter forbindelse til det.

B2. Derefter vil din telefon automatisk hoppe til en ny side, og Vælg Repeater-indstilling. (Hvis du bruger netværkskabel til at forbinde routeren, skal du vælge AP-indstilling. Figuren er nedenfor:

## Trådløst netværk



Vent venligst på, at produktet automatisk scanner. SSID, vælg Main Wi-Fi SSID og indtast adgangskoden. Hvis du ikke kan finde hovedrouterens SSID, skal du stryge listen op og ned eller opdatere den igen.



B4. Hvis du har brug for et andet hotspot-navn og en anden adgangskode Sæt venligst kryds i feltet, som vist på figuren nedenfor, og rediger det.



B5. Oplysningerne efter konfigurationen vises i figuren ovenfor. Hvis det er nødvendigt at ændre konfigurationen, skal du trykke på sidetasten Rst i mere end 8 sekunder. Rekonfigurer efter at have gendannet fabriksindstillingerne.

## Gyors felhasználói útmutató

A 300 mbps Wi-Fi jel erősítő és bővítő képes kiterjeszteni a meglévő Wi-Fi jelet otthoni, irodai és kis nyilvános helyek Wi-Fi jelét, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gördülékenyebb Wi-Fi hálózati lefedettséget és hálózati élményt kapjanak.

A kézikönyv lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan befejezzék a termék ismétlődő üzemmód funkciójának konfigurálását.


Csak két lépésre van szükség ennek az ismétlőnek a konfigurálásához.

A felhasználók további konfigurációs útmutató részleteket kaphatnak a konfigurációs videó megtekintésével.

## Első lépés:

A termék áramellátásához keresse meg a megfelelő helyet, ahogy az ábrán látható.

Az alábbi ábrán a felhasználó kiválaszthatja azt a helyiséget, ahol a jelet felerősíteni kell. Ha egynél többet vásárol, különböző helyiségekbe is elhelyezheti. Megjegyzés: ha a hálózati kábel közvetlenül a fő routerből van csatlakoztatva, kérjük, használja az AP mód konfigurációt.

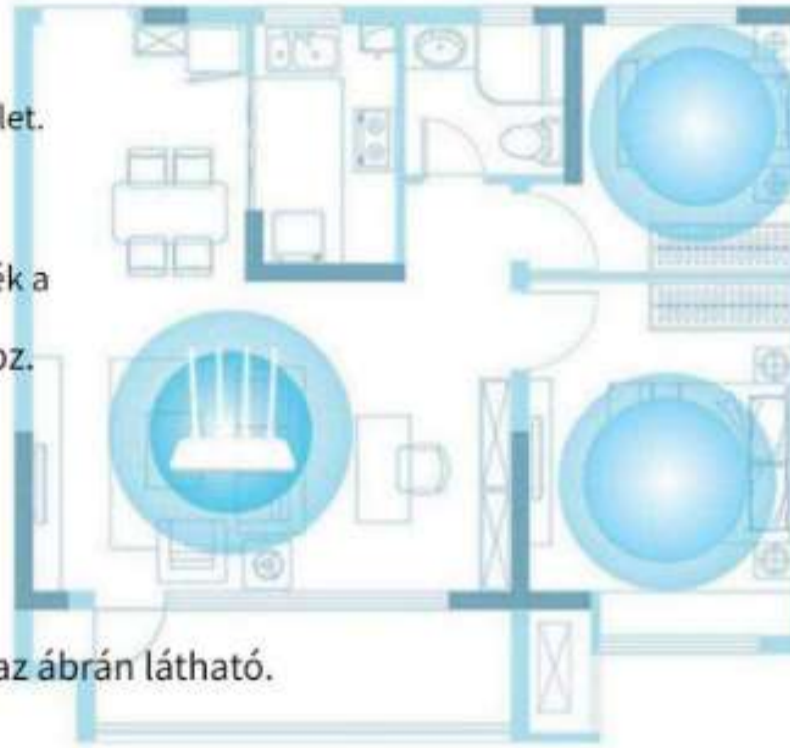

## Második lépés:

B1. Nyissa meg a telefon beállításait, keresse meg a Wi-Fi hotspotokat, válassza ki a KN300-XXXXXX SSID-t, majd csatlakozzon hozzá.

B2. Ezután a telefon automatikusan átugorja az új oldalra, és válassza ki az Ismétlődő beállítást. (Ha hálózati kábellel csatlakozik az útválasztóhoz, válassza az AP beállítást. Az ábra alább látható:

## Vezeték nélküli helyi hálózat

Vezeték nélküli helyi hálózat  
Segítség megtekintése

Hálózati gyorsítás On >

Több beállítás >

### ELÉRHETŐ HÁLÓZATOK

EGV\_FC4F05  
Nyitott (bejelentkezés/engedélyezés szükséges)

Ismétlő\_4E05  
Nyisd ki 1

ERY  
Titkosított

HongYuLink  
Titkosítva (WPS elérhető)

HongYuLink-ext  
Titkosított

HongYuLink-Ext  
Titkosítva (WPS elérhető)



B3. Várja meg, amíg a termék automatikusan beolvassa a SSID, válassza ki a fő Wi-Fi SSID-t, és írja be a jelszót. Ha nem találja a fő router SSID-jét, húzza felfelé vagy lefelé a listát, vagy frissítse újra.



B4. Ha más hotspot nevet és jelszót szeretne, a bemutatott ábrán látható módon jelölje be a négyzetet, és módosítsa azt.



B5. A konfiguráció utáni információk a fenti ábrán láthatók. Ha szükséges módosítani a konfigurációt, nyomja meg az oldalsó RST gombot több mint 8 másodpercig. A gyári beállítások visszaállítása után konfigurálja újra.

## Guia Rápido do Utilizador

Amplificador e extensor de sinal Wi-Fi de 300 mbps pode expandir o sinal Wi-Fi de casa, escritório e pequenos locais públicos e permitir que os utilizadores tenham uma cobertura de rede Wi-Fi e uma experiência de rede mais fluidas.


Este manual permite aos utilizadores concluir rapidamente o Configuração da função do modo repetidor do produto.

São necessários apenas dois passos para configurar este repetidor produto.

Os utilizadores podem obter mais detalhes sobre o guia de configuração assistindo ao vídeo de configuração.

### Passo um:

Encontre o local certo para alimentar o produto, conforme mostrado na figura abaixo. O utilizador pode selecionar a divisão onde o sinal precisa de ser melhorado. Se comprar mais do que um, pode colocar em diferentes divisões. Nota: se o cabo de rede estiver inserido diretamente do router principal, utilize a configuração do modo AP.

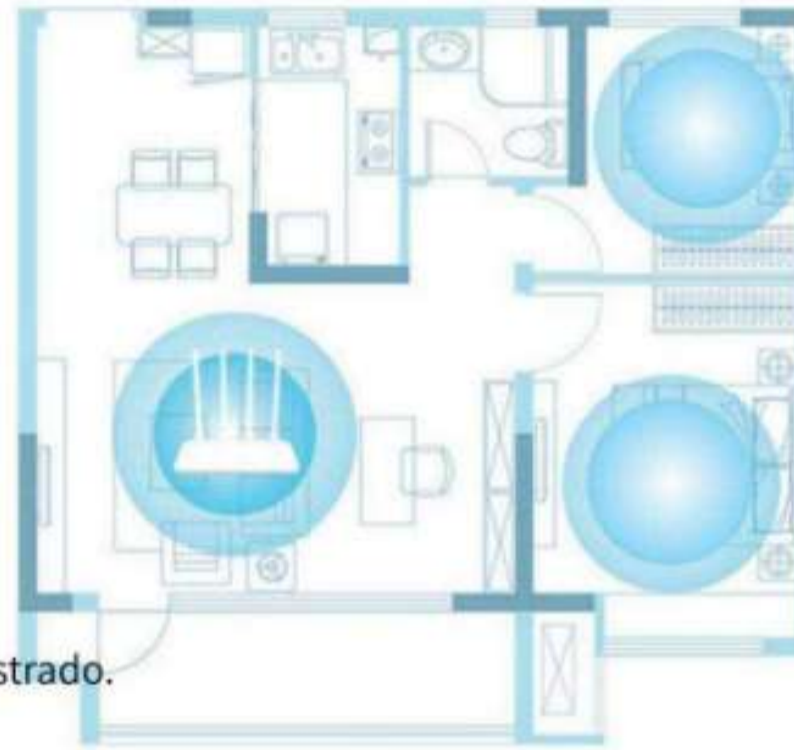

### Passo Dois:

B1. Abra as definições do telefone, digitalize os pontos de acesso Wi-Fi e seleccione o SSID como KN300-XXXXXX e, em seguida, conecte-se a ele.  
 B2. Depois, o seu telefone irá saltar automaticamente para uma nova página, e seleccione a configuração do repetidor. (Se você usar um cabo de rede para conectar o roteador, seleccione a configuração do AP. A figura está abaixo:


### Rede sem fios



B3. Aguarde que o produto seja digitalizado automaticamente. Seleccione o SSID principal do Wi-Fi e insira a senha. Se não conseguir encontrar o SSID principal do roteador, deslize a lista para cima e para baixo ou atualize-a novamente.



B4. Se precisar de um nome de hotspot e palavra-passe diferentes. Por favor, marque a caixa, conforme mostrado na figura abaixo e modifique-a.

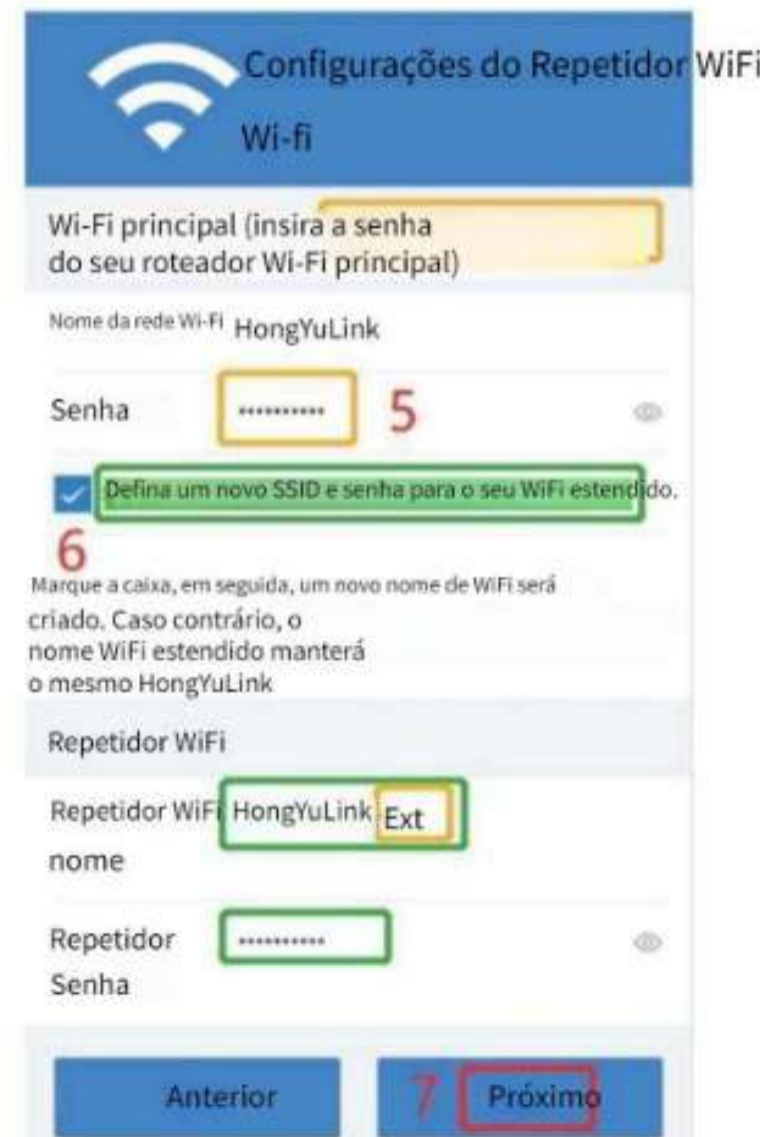

B5. As informações após a configuração são mostradas na figura acima. Se necessário modificar a configuração, pressione a tecla lateral Rst por mais de 8 segundos. Reconfigure após retornar às configurações de fábrica.

## Γρήγορος Οδηγός Χρήστη

Ενισχυτής και επεκτατής σήματος Wi-Fi 300Mbps που μπορεί να επεκτείνει το σήμα Wi-Fi του σπιτιού, του γραφείου και των μικρών δημοσίων χώρων και επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πιο ομαλή κάλυψη δικτύου Wi-Fi και εμπειρία δικτύου.

Αυτό το εγχειρίδιο επιτρέπει στους χρήστες να ολοκληρώσουν γρήγορα το λειτουργικό λειτουργίας επαναλήπτη ρυθμίσεων παραμετρών του προϊόντος.

Μόνο δύο βήματα χρειάζονται για τη ρύθμιση αυτού του αναμεταδοτή προϊόντος.


Οι χρήστες μπορούν να λαβουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον οδηγό ρύθμισης παρακολουθώντας το βίντεο ρυθμίσεων.

## Βήμα ένα:

Βρείτε το σωστό μέρος για να τροφοδοτηθείτε το προϊόν, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Στο παρακάτω σχήμα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το δωμάτιο όπου χρειάζεται να ενισχυθεί το σήμα. Εάν αγοράσετε περισσότερα από ένα, μπορείτε να τοποθετηθείτε διαφορετικά δωμάτια.

Σημείωση: Εάν το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο απευθείας στον κύριο δρομολογητή, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση παραμετρών λειτουργίας AP.

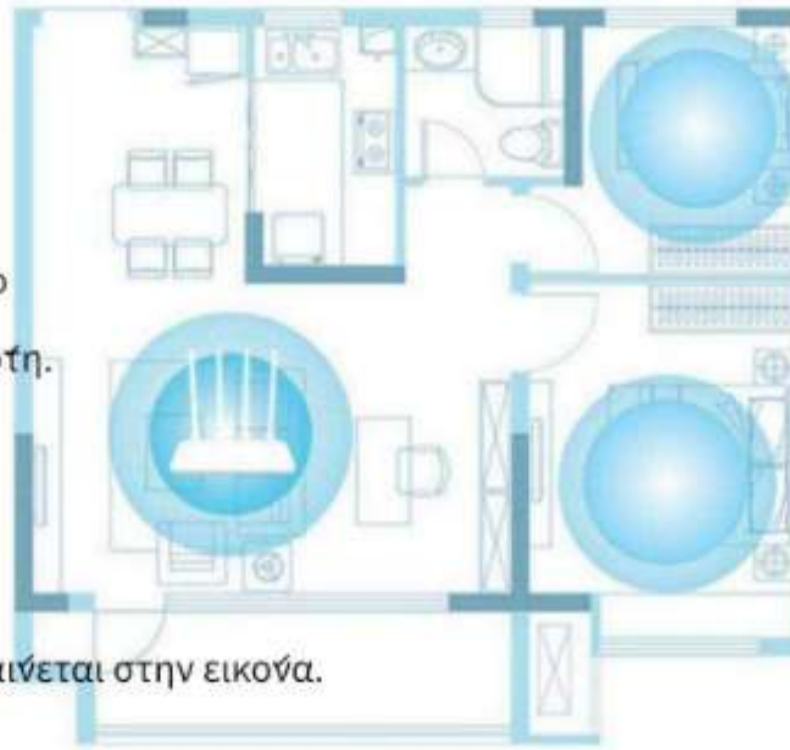

## Βήμα Δυό:

B1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, σαρωθείτε τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi

επιλέξτε το SSID ως KN300-XXXXXX και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε αυτό

B2. Στη συνέχεια, το τηλέφωνό σας θα μεταβεί αυτομάτως σε μια νέα σελίδα και

Επιλέξτε Ρύθμιση Επαναλήπτη. (Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δικτύου για τη σύνδεση του δρομολογητή, επιλέξτε

Ρύθμιση AP. Το σχήμα είναι παρακάτω:

## ασυρμάτο δίκτυο περιοχής (WLAN)

ασυρμάτο δίκτυο περιοχής (WLAN)

Εμφάνιση βοήθειας

Επιλογή δικτύου

Περισσότερες ρυθμίσεις

### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ

EGV\_FC4F05

Αναγνώριση ταπεινών συσκευών/εξυπηρετητών

Επαναλήπτης\_4E05

Ανοίξτε

ERY

Κρυπτογραφημένο

ΧονγκΓιουλινκ

Κρυπτογραφημένο (WPS διαθεσίμο)

ΧονγκΓιουλινκ-Εξ

Κρυπτογραφημένο

ΧονγκΓιουλινκ-Εξ

Κρυπτογραφημένο (WPS διαθεσίμο)

Ευχαριστώ που χρησιμοποιείτε

WiFi Repeater

2

Ρυθμίσεις Επαναλήπτη

Ρυθμίσεις AP

ΠΚΕ


B3. Περιμένετε το προϊόν να σαρωθεί αυτομάτως το SSID, επιλέξτε το κύριο SSID Wi-Fi και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το κύριο SSID δρομολογητή, σύρετε τη λίστα προς τα πάνω και προς τα κάτω ή ανανεώστε την ξανά.



B4. Εάν χρειάζεστε διαφορετικό όνομα και κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης Παρακαλώ επιλέξτε το πλαίσιο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, και τροποποιήστε το.



6  
Σημείωση: Επιλέξτε το πλαίσιο και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ένα νέο όνομα WiFi. Δημιουργήθηκε. Εάν όχι, το εκτεταμένο όνομα WiFi θα παραμείνει το ίδιο HongYuLink

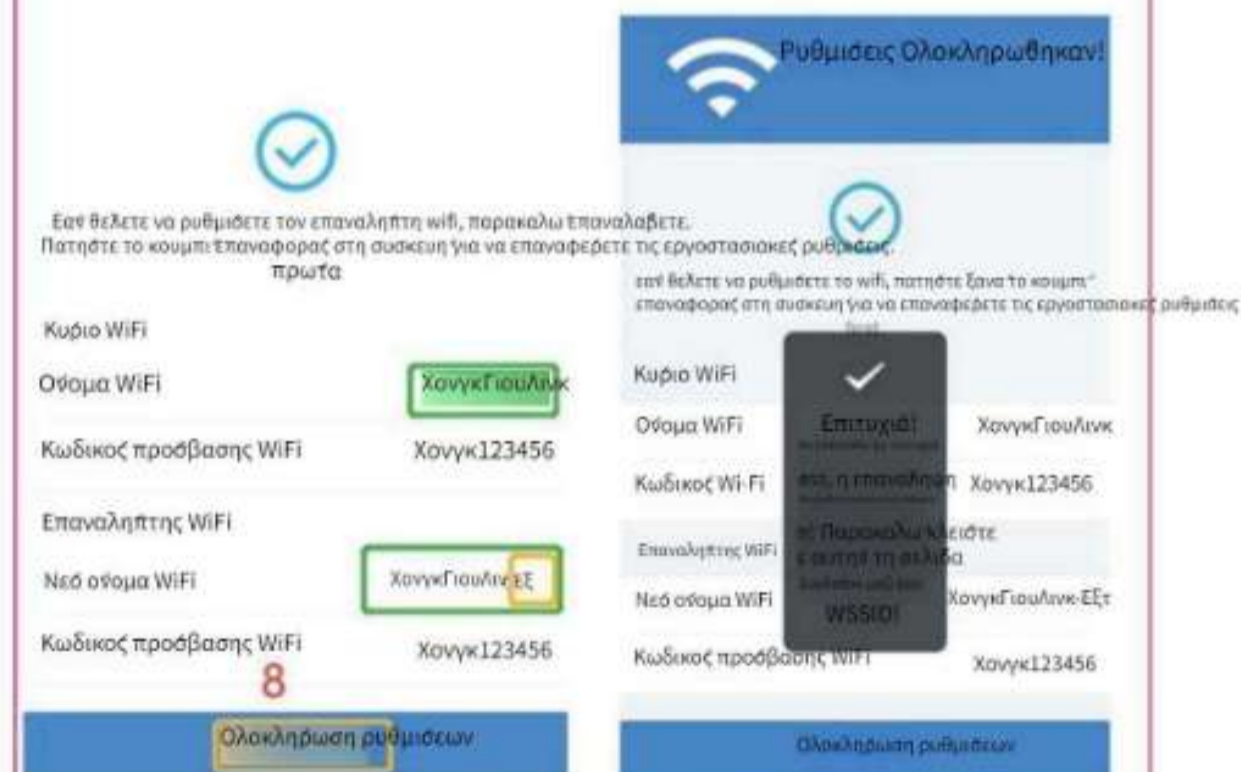

B5. Οι πληροφορίες μετά τη διαμόρφωση εμφανίζονται στην παραπάνω εικόνα. Εάν χρειαστεί να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση, πατήστε το πλευρικό πλήκτρο RS7 για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα. Επαναδιαμορφώστε μετά την επαναφορά όσες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

## Nopea käyttöopas

300 mbps Wi-Fi-signaalinvahvistin ja -laajennin voi laajentaa Kotien, toimistojen ja pienten julkisten tilojen Wi-Fi-signaali ja mahdollistaa käyttäjille sujuvamman Wi-Fi-verkon kattavuuden ja verkkokokemuksen.


Tämä opas auttaa käyttäjiä suorittamaan tehtävän nopeasti. toiston tilan toiminnon määrittäminen tuotteelle.

Vain kaksi vaihetta tarvitaan tämän toistimen konfigurointiin. tuote.

Käyttäjät voivat saada lisätietoja määrittämisoppaasta katsomalla määrittästä käsittelevän videon.

## Vaihe yksi:

Tuotteen virtalähteen oikea paikka on kuvassa. Kuvassa alla. Käyttäjä voi valita huoneen, jossa signaalia on parannettava. Jos ostat useamman kuin yhden, voit sijoittaa eri huoneisiin. Huomautus: Jos verkkokaapeli on kytketty suoraan pääreitittimeen, käytä AP-tilan määrittystä.

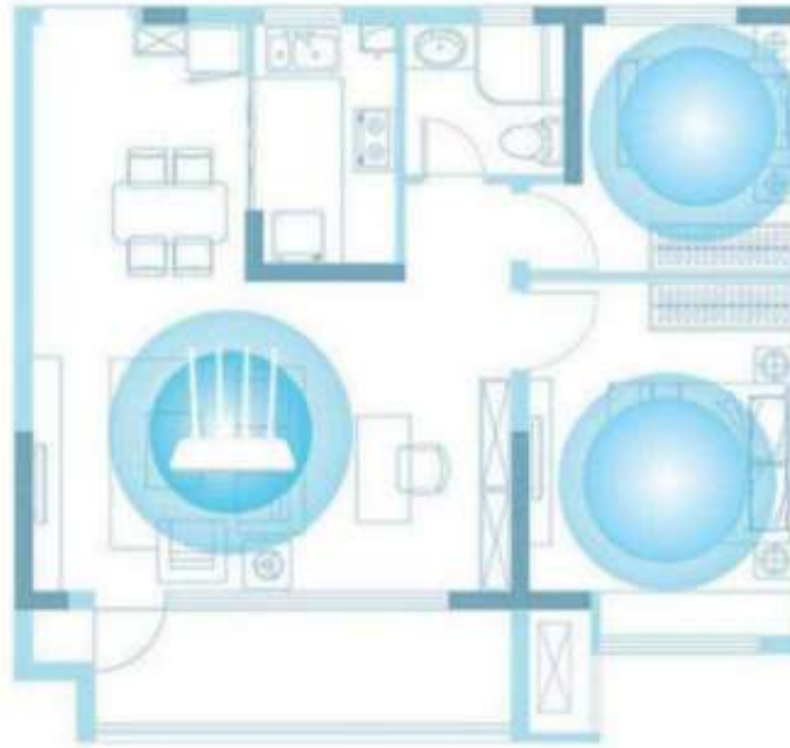

## Vaihe kaksi:

B1. Avaa puhelimen asetukset, skanna QR-koodia Wi-Fi-hotspotin avulla. Valitse SSID KN300-XXXXXX, ja yhdistä siihen.

B2. Sitten puhelimesi avaa automaattisesti uuden sivun, ja valitset toistimen asetukset. (Jos käytät verkkokaapelia reitittimen liittämiseen, valitse AP-asetukset. Kuva on alla:

## WLAN



B3. Odota, että tuote skannaa automaattisesti SSID, valitse pää-Wi-Fi SSID ja syötä salasana. Jos et löydä pääreitittimen SSID:tä, pyyhkaise luettelo ylös ja alas tai päivitä se uudelleen.



B4. Jos tarvitset eri hotspot-nimen ja salasanan Valitse alla olevan kuvan mukaisesti ruutu ja muokkaa sitä.



B5. Kuvassa yllä näkyvät tiedot kokoonpanon jälkeen. Jos kokoonpanoa on tarpeen muokata, paina sivunäppäintä RsT yli 8 sekunnin ajan. Palauta tehdasasetukset ja määritä uudelleen.

## Ghid rapid de utilizare

Amplificator și extensor de semnal Wi-Fi de 300 mbps care poate extinde semnalul Wi-Fi al casei, biroului și al micilor spații publice și permite utilizatorilor să aibă o acoperire a rețelei Wi-Fi mai fluentă și o experiență de rețea.


Acest manual permite utilizatorilor să finalizeze rapid Configurația funcției mod repetor a produsului.

Sunt necesare doar doi pași pentru a configura acest repetor produs.

Utilizatorii pot obține mai multe detalii despre ghidul de configurare vizionând videoclipul de configurare.

## Pasul unu:

Găsiți locul potrivit pentru alimentarea produsului, așa cum se arată în figura de mai jos. Utilizatorul poate selecta camera în care semnalul trebuie îmbunătățit. Dacă achiziționați mai multe, puteți plasa camere diferite. Notă: dacă cablul de rețea este introdus direct din routerul principal, vă rugăm să utilizați configurația APmode.

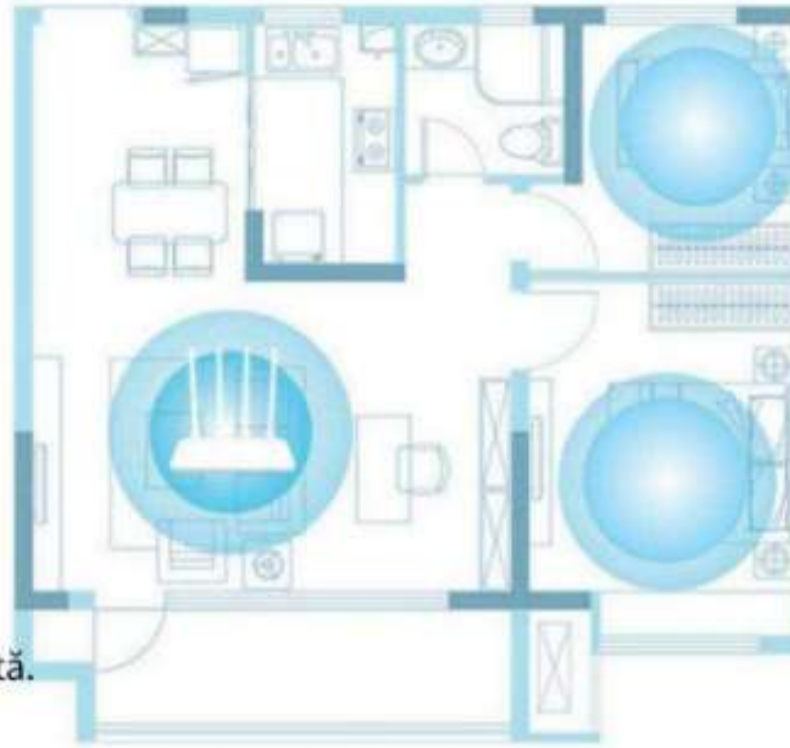

## Pasul Doi:

B1. Deschideți setările telefonului, scanați punctele de acces Wi-Fi selectați SSID ca KN300-XXXXXX, apoi conectați-vă la el  
 B2. Apoi telefonul dvs. va trece automat la o pagină nouă, iar Selectați setarea repetorului. (Dacă utilizați un cablu de rețea pentru a conecta routerul, selectați setarea AP. Figura este prezentată mai jos:

## WLAN



B3. Așteptați ca produsul să fie scanat automat. SSID, selectați SSID-ul principal Wi-Fi și introduceți parola. Dacă nu găsiți SSID-ul principal al routerului, vă rugăm să glisați lista în sus și în jos sau să o reîmprospătați din nou.



B4. Dacă aveți nevoie de un nume de hotspot și o parolă diferite Vă rugăm să bifați caseta, așa cum se arată în figura de mai jos, și să o modificați.



Informațiile după configurare sunt afișate în figura de mai sus. Dacă este necesar să modificați configurația, apăsați tasta laterală Rst timp de mai mult de 8 secunde. Reconfigurați după revenirea la setările din fabrică.

## Greitas vartotojo vadovas

300 mbps „Wi-Fi“ signalo stiprintuvas ir pletiklis gali išplesti Namų, biuro ir mažų viešųjų vietų „Wi-Fi“ signalas, leidžiantis naudotojams turėti sklandesnį „Wi-Fi“ tinklo apreptį ir tinklo patirtį.


Sis vadovas leidžia vartotojams greitai užbaigti Kartotuvo režimo funkcijos konfigūraciją.

Norint konfigūruoti šį kartotuvą, reikia atlikti tik du veiksmus. produktas

Vartotojai gali gauti daugiau konfigūracijos vadovo informacijos žiūredami konfigūracijos vaizdo įrašą.

### 1 žingsnis:

Raskite tinkamą vietą produktui maitinti, kaip parodyta. Paveikslelyje žemiau. Vartotojas gali pasirinkti kambarį, kuriame reikia sustiprinti signalą. Jei perkate daugiau nei vieną, galite įdėti skirtingus kambarius. Pastaba: jei tinklo kabelis įkistas tiesiai iš pagrindinio maršrutizatoriaus, naudokite AP režimo konfigūraciją.

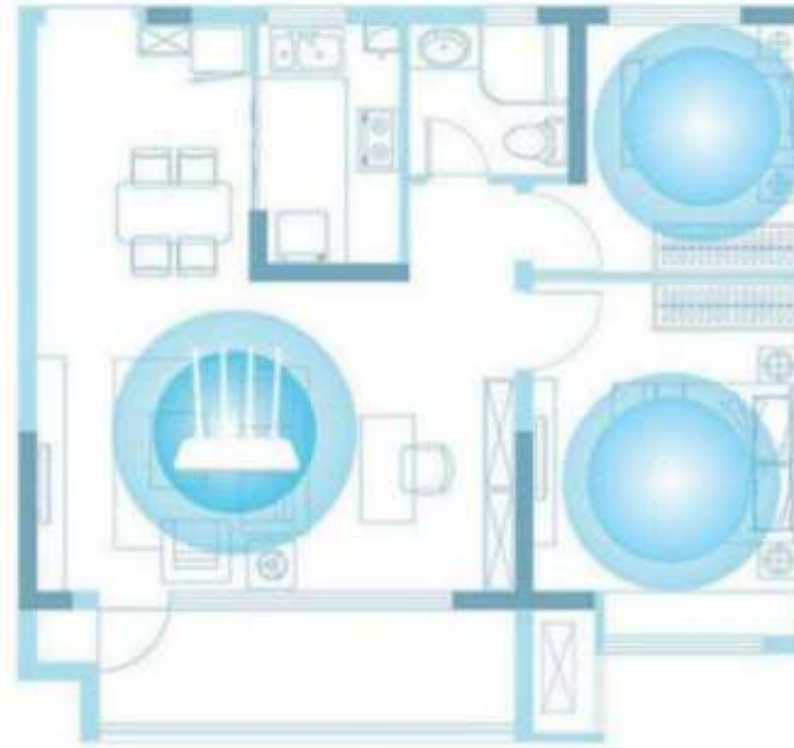

### Antras žingsnis:

B1. Atidarykite telefono nustatymus, nuskaitykite „Wi-Fi“ prieigos tasKus. Pasirinkite SSID kaip KN300-XXXXXX, tada prisijunkite prie jo.

B2. Tada jūsų telefonas automatiškai persöks į naują puslapį ir Pasirinkite kartotuvo nustatymą. (Jei naudojate tinklo kabelį, kad prijungtumefė maršrutizatorių, pasirinkite AP nustatymą. Paveikslelis yra žemiau:

## WLAN



B3. Palaukite, kol produktas bus automatiškai nuskaitytas. SSID, pasirinkite pagrindinį „Wi-Fi“ SSID ir įveskite slaptazödj. Jei nerandate pagrindinio maršrutizatoriaus SSID, braukite sąrašą aukštyn ir žėmyn arba atnaujinkite jį dar kartą.



B4. Jei jums reikia kito prieigos tasKio pavadinimo ir slaptazödzio Patikrinti žymimajį langelį, kaip parodyta paveikslelyje žemiau, ir jį modifikuoti.



B5. Informacija po konfigūracijos parodyta paveikslelyje aukštyau. Jei reikia pakeisti konfigūraciją, ilgiau nei 8 sekundes paspauskite šoninį Rst klavisą. Po grįžimo į gamyklinius nustatymus, rekonfigūruokite.